



KB-1400 SLIMLINE KEYBOARD

User's manual

Version 2.1



UK

DE

FR

IT

ES

PL

NL

PT

GR

DK

SE

HU

CZ

SK

FI

NO

TR

RU

RO

BU

CN

TRUST.COM

SLIMLINE KEYBOARD

Product information

Trust

UK



SLIMLINE KEYBOARD

USB/PS2 converter

- A: Open default e-mail
- B: Search button
- C: Open favorites folder
- D: Open default homepage

- E: Play button
- F: Mute button
- G: Volume up button
- H: Keyboard cable
- I: Volume down button

- J: Standby button
- K: Wake up key
- L: Num lock indicator
- M: Caps lock indicator
- N: Scroll lock indicator


Installation

1




Turn off PC/Notebook

2

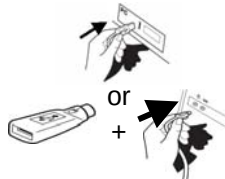

Connect USB or PS2 to PC/Notebook

3



Turn on PC/Notebook

RemindersKeys

Euro key does not work, try other application/font.

Check www.microsoft.com for information about application/font support for euro key.



Wake-up/standby function does not work. Check your computer BIOS settings.

Power management keys require: Mainboard with ACPI support

General usage

Open mediaplayer, before using multimedia keys



Be sure your USB is turned on in computer BIOS Settings

If you have any problems, go to www.trust.com/14211 for FAQ, drivers and manuals.

Safety

- Do not open or repair this device yourself.
- Keep this device away from liquids, such as water.
- Make sure nothing is placed on the cable and prevent the cable to become worn or damaged.
- Under the following circumstances, remove the plug and have the device repaired by qualified personnel:
 - The cable or plug is damaged
 - The device has been dropped or the casing has been damaged
 - The device is clearly not operating correctly



- This device meets the essential requirements and other relevant conditions of the applicable European directives. The Declaration of Conformity (DoC) is available at www.trust.com/14211/ce

Warranty & copyright

- This product has a two-year manufacturer's warranty which is effective from the date of purchase. For more information see www.trust.com/warranty
- Reproduction of this manual or any part of it is prohibited without permission from Trust International B.V.



DE

A: Standard E-Mail öffnen
B: Suchtaste
C: Favoritenordner öffnen
D: Standard Homepage öffnen

E: Abspieltaste
F: Stummtaste
G: Lautstärke-höher-Taste
H: Keyboardkabel
I: Lautstärke-runter-Taste

J: Standby-Taste
K: Wake-Up-Taste
L: Num-Taste (umschalten)
M: Feststellanzeige
N: Rollentastenanzeige


Installation

1




Schalten Sie den PC/das Notebook aus

2

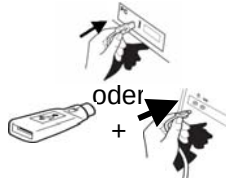

Schließen Sie den USB oder PS2 an den PC/das Notebook an

3



Schalten Sie die den PC/das Notebook ein

Wichtige HinweiseTasten

Eurotaste funktioniert nicht, versuchen Sie eine andere Anwendung/Schriftart.

Für Informationen über die Unterstützung von Anwendungen/Schriftarten für die Eurotaste gehen Sie zu www.microsoft.com

Wake-Up/Standby-Funktion funktioniert nicht. Prüfen Sie die BIOS-Einstellungen ihres Computers. Die Energieverwaltungstaste erfordert eine Hauptplatine mit ACPI-Unterstützung

Allgemeine Anwendung

Öffnen Sie den Mediaplayer, bevor Sie die Multimediatasten benutzen.



Stellen Sie sicher dass Ihr USB in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers angeschaltet ist.

Bei Problemen gehen Sie für FAQ, Treiber und Anleitungen zu www.trust.com/14211.**Sicherheit**

- Dieses Gerät nicht öffnen oder selber reparieren.
- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, wie Wasser, fern.
- Achten Sie darauf, dass nichts auf den Kabeln steht und verhindern Sie Verschleiß oder Schäden am Kabel.
- Unter den nachfolgenden Umständen ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Gerät durch qualifiziertes Personal reparieren:
 - Das Kabel oder der Stecker ist beschädigt
 - Das Gerät ist gefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt
 - Das Gerät arbeitet eindeutig nicht einwandfrei



- Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) ist unter www.trust.com/14211/ce erhältlich

Garantie & Urheberrecht

- Für dieses Produkt besteht eine Herstellergarantie von 2 Jahren, die ab dem Zeitpunkt des Erwerbs in Kraft tritt. Für mehr Informationen siehe www.trust.com/warranty
- Verfielfältigung dieser Anleitung oder irgendeines Teils davon ist ohne Genehmigung von Trust International B.V. verboten.

DE

Informations sur les produits



FR

- A** : ouvre le courrier électronique par défaut
B : bouton Rechercher
C : ouvre le dossier des favoris
D : ouvre la page de démarrage par défaut

- E** : bouton Lecture
F : bouton Sourdine
G : bouton Volume fort
H : câble de clavier
I : bouton Volume faible

- J** : bouton Veille
K : touche Réveil
L : indicateur Verrouillage numérique
M : indicateur Verrouillage des majuscules
N : indicateur Arrêt du défilement


Installation

1




Eteignez votre ordinateur portable/de bureau

2

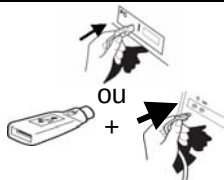

Branchez le connecteur USB ou PS2 sur votre ordinateur portable/de bureau

3



Allumez votre ordinateur portable/de bureau

Rappels



Touches



La touche Euro ne fonctionne pas, utilisez une autre application/police. Rendez-vous sur www.microsoft.com pour plus d'informations sur la prise en charge application/police de la touche Euro.



La fonction Réveil/Veille ne fonctionne pas. Vérifiez les paramètres BIOS de votre ordinateur. Les touches de gestion d'énergie requièrent : une carte mère avec prise en charge ACPI

Utilisation générale



Ouvrir le lecteur multimédia, avant d'utiliser les touches multimédia



Assurez-vous que votre USB soit activé dans les paramètres BIOS de votre ordinateur

En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/14211 pour la FAQ, les pilotes et les manuels.

Sécurité

- Ne pas ouvrir ni réparer cet appareil vous-même.
- Tenez cet appareil à l'écart de tout liquide, tel que l'eau.
- Assurez-vous que rien ne soit placé sur le câble et évitez toute usure ou tout dommage au câble.
- Retirez la fiche et confiez l'appareil pour réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - Le câble ou la fiche est endommagé

- L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé
- Il est évident que l'appareil ne fonctionne pas correctement



- Cet appareil répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/14211/ce

FR

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie d'usine valable deux ans à compter de la date de l'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty
- Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l'autorisation de Trust International B.V.

Informazioni sul prodotto



IT

- A:** Apre il programma di e-mail predefinito
B: Pulsante Ricerca
C: Aprire cartella Preferiti
D: Apri home page predefinita

- E:** Pulsante Play
F: Pulsante mute
G: Pulsante Volume +
H: Cavo tastiera
I: Pulsante Volume -

- J:** Pulsante stand-by
K: Pulsante Wake Up
L: Indicatore Blocco numerico
M: Indicatore Blocco maiuscole
N: Indicatore Blocco scorrimento


Installazione

1




Spegnere il PC/Notebook

2

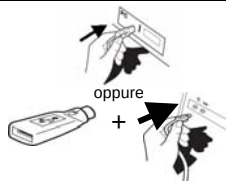

Collegare il connettore USB o PS2 al PC/Notebook

3



Accendere il PC/Notebook.

Accorgimenti



Tasti

-  Il tasto relativo al simbolo dell'Euro non funziona. Provare con un'altra applicazione/carattere. Visitare il sito www.microsoft.com per informazioni sul supporto di applicazioni/caratteri per il tasto dell'Euro.
-  La funzione Wake-up/Standby non funziona. Controllare le impostazioni BIOS del computer. La gestione del risparmio energetico richiede la presenza di una scheda madre dotata di supporto per le specifiche ACPI.

Utilizzo

-  Prima di utilizzare i tasti multimediali, aprire il lettore multimediale
-  Assicurarsi che l'interfaccia USB sia attivata nelle impostazioni del BIOS del computer.

In caso di problemi, visitare la pagina www.trust.com/14211 per le FAQ, i driver e i manuali.

Norme di sicurezza

- Non aprire o riparare da soli il prodotto.
- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.
- Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo ed evitare di danneggiarlo o maltrattarlo.
- Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, rimuovere la spina e far riparare l'apparecchio da personale qualificato:

- il cavo o la spina sono danneggiati
- l'apparecchio è stato fatto cadere o l'involucro è stato danneggiato
- il dispositivo non funziona correttamente



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata all'indirizzo www.trust.com/14211/ce

Garanzia e copyright

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.trust.com/warranty
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.

SLIMLINE KEYBOARD



Información del producto



ES

A: Abrir correo predeterminado

B: Botón Buscar

C: Abrir carpeta Favoritos

D: Abrir página de inicio predeterminada

E: Botón Play

F: Botón Silencio

G: Botón Subir volumen

H: Cable de teclado

I: Botón Bajar volumen

J: Botón de pausa

K: Botón Alarma

L: Indicador de Bloq Num

M: Indicador de Bloq Mayús

N: Indicador de Bloq Despl


Instalación

1




Apague el PC o portátil.

2

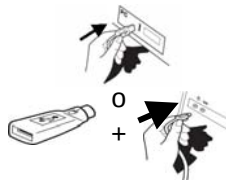

Conecte el USB o PS2 al PC o portátil.

3



Encienda el PC o portátil.

Recordatorios



Teclas



La tecla de euro no funciona, pruebe otra aplicación u otra fuente.

En www.microsoft.com encontrará información sobre la compatibilidad de aplicaciones o fuentes con el euro.



La función Alarma/pausa no funciona. Compruebe la configuración de la BIOS del ordenador. Las teclas de gestión de energía requieren: Placa madre compatible con ACPI

Uso general



Abra el reproductor de medios antes de usar las teclas de multimedia.



Asegúrese de que el USB esté activo en la configuración de la BIOS del ordenador.

En caso de que advierta algún problema, visite la página www.trust.com/14211. En ella, encontrará controladores, manuales y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.

Normas de seguridad

- No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
- Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, como el agua.
- Asegúrese de no colocar nada sobre el cable y evite que pueda deteriorarse o dañarse al pisarse.
- Ante las siguientes circunstancias, retire el enchufe y haga reparar el dispositivo por personal cualificado:
 - El enchufe o el cable está dañado.

- El dispositivo se ha caído al suelo o la carcasa ha resultado dañada.
- El dispositivo no funciona correctamente.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (CE) está disponible en www.trust.com/14211/ce.

Garantía y *copyright*

- Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea obtener más información, consulte la página www.trust.com/warranty.
- La reproducción total o parcial de este manual está prohibida sin la autorización de Trust International B.V.

ES

Informacje na temat produktu



PL

- A:** Otwieranie domyślnej poczty e-mail
B: Przycisk Szukaj
C: Otwieranie ulubionego katalogu
D: Otwieranie domyślnej strony w Internecie

- E:** Przycisk Play (odtwarzanie)
F: Przycisk wyciszenia (mute)
G: Zwiększenie głośności
H: Kabel klawiatury
I: Zmniejszenie głośności

- J:** Przycisk gotowości
K: Klucz aktywności
L: Kontrolka Num lock
M: Kontrolka Caps lock
N: Kontrolka Scroll lock


Instalacja

1




Wyłącz komputer/notebook.

2

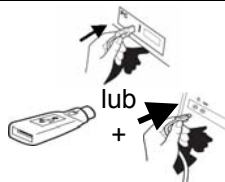

Podłącz kabel USB lub PS2 do komputera/notebooka

3



Włącz komputer/notebook

Przypomnienie



Przyciski

-  Przycisk Euro nie działa, spróbuj w innym programie lub użyj innej czcionki. Informacje na temat obsługi programowej lub czcionek obsługujących znak euro znajdziesz na stronie www.microsoft.com.
-  Funkcja powrotu do aktywności / gotowości nie działa. Sprawdź konfigurację BIOS komputera. Przyciski sterujące zasilaniem wymagają: Karty głównej obsługującej ACPI

Uwagi ogólne dotyczące użytkowania

-  Zanim przejdziesz do korzystania z przycisków multimedialnych otwórz odtwarzacz multimedialny.
-  Upewnij się, że USB jest włączony w ustawieniach BIOS komputera.

Jeśli masz jakiegokolwiek problemy, przejdź do strony www.trust.com/14211, gdzie znajdziesz aktualne odpowiedzi na pytania (FAQ), sterowniki oraz instrukcje obsługi.

Środki bezpieczeństwa

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia i nie otwieraj go.
- Przechowuj urządzenie z dala od cieczy, takich jak woda.
- Upewnij się, że nic nie leży na kablu. Chroń kabel przed przetarciem i uszkodzeniem.
- W następujących okolicznościach należy odłączyć wtyk i oddać urządzenie do naprawy pracownikom serwisu:

- Wtyk lub kabel jest uszkodzony
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona
- Urządzenie wyraźnie nie działa w prawidłowy sposób



- Produkt spełnia główne wymogi oraz wszelkie odnośne postanowienia zawarte w obowiązujących normach europejskich. Deklaracja zgodności (DoC) znajduje się na stronie www.trust.com/14211/ce.

Gwarancja i prawa autorskie

- Produkt posiada 2 lata gwarancji fabrycznej, licząc od dnia zakupu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.trust.com/warranty
- Kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi lub jakiegokolwiek jej części bez zezwolenia firmy Trust International B.V. jest zabronione.

PL



NL

A: Standaard e-mail openen
B: Zoek-knop
C: Map Favorieten openen
D: Standaard homepage openen

E: Weergave-knop
F: Mute-knop
G: Volume omhoog-knop
H: Keyboard-kabel
I: Volume omlaag-knop

J: Standby-knop
K: Wake up-knop
L: Num lock-indicator
M: Caps lock-indicator
N: Scroll lock-indicator


Installatie

1




Schakel de PC/notebook uit

2

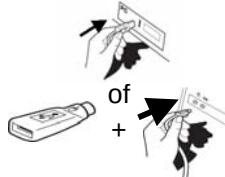

Sluit USB of PS2 op de PC/notebook aan

3



Schakel de PC/notebook in

Geheugensteuntjes



Toetsen



De Euro-toets werkt niet, probeer een andere toepassing/lettertype.

Kijk op www.microsoft.com voor informatie over ondersteuning van toepassing/lettertype voor de Euro-toets.



Wake-up/standby-functie werkt niet. Controleer de BIOS-instellingen van uw computer.
Voor de energiebeheertoetsen is nodig: een moederbord met ACPI-ondersteuning

Algemeen gebruik



Open Mediaplayer voordat u de multimediatoetsen gebruikt



Zorg dat USB is ingeschakeld in de BIOS-instellingen van uw computer

Raadpleeg in geval van problemen www.trust.com/14211 voor veelgestelde vragen, stuurprogramma's en handleidingen.

Veiligheid

- Probeer dit product niet zelf te openen of te repareren.
- Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water.
- Zorg dat er niets op de kabel staat en voorkom dat de kabel slijt of beschadigd raakt.
- In de volgende omstandigheden trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat repareren door gekwalificeerd personeel:
 - De kabel of stekker is beschadigd
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd geraakt
 - Het apparaat functioneert duidelijk niet naar behoren



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14211/ce

Garantie en copyright

- Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Kijk voor meer informatie op www.trust.com/warranty
- Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.

SLIMLINE KEYBOARD



Informações do produto



PT

- A:** Abrir o correio electrónico predefinido
- B:** Botão de pesquisa
- C:** Abrir a pasta dos favoritos
- D:** Abrir a página predefinida

- E:** Botão "Play" (jogar)
- F:** Botão para retirar som
- G:** Botão para aumentar o volume
- H:** Cabo do teclado
- I:** Botão para reduzir o volume

- J:** Botão de espera
- K:** Tecla de despertar
- L:** Indicador 'Num lock'
- M:** Indicador 'Caps lock'
- N:** Indicador 'Scroll lock'


Instalação

1




Desligue o PC/Portátil

2

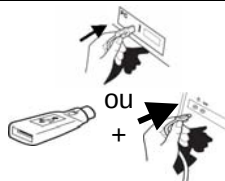

Ligue a ficha USB ou PS2 ao PC/Portátil

3



Ligue o PC/Portátil

Lembretes



Teclas

- ⚠ Se a tecla Euro não funcionar, tente outra aplicação/tipo de letra. Consulte www.microsoft.com para obter informações sobre aplicações/tipos de letra que suportam a tecla Euro.
- ⚠ A função Despertar/Em espera não funciona. Verifique as definições do BIOS do seu computador. As teclas de gestão de energia requerem: Placa principal com suporte ACPI

Uso geral

- ⚠ Abra o MediaPlayer, antes de usar as teclas multimédia
- ⚠ Certifique-se de que o USB está ligado, nas definições do BIOS do computador

Se tiver algum problema, visite www.trust.com/14211 para ter acesso a FAQ, controladores e manuais.

Segurança

- Não tente abrir ou reparar pessoalmente este dispositivo.
- Mantenha este dispositivo longe de líquidos, tais como água.
- Certifique-se de que nada está colocado sobre o cabo e evite que o cabo se desgaste ou danifique.
- Caso se verifiquem as circunstâncias seguintes, remova a ficha e leve o dispositivo para reparação por pessoal qualificado:
 - A ficha eléctrica ou o cabo estão danificados

- O aparelho caiu ou a caixa do mesmo foi danificada
- É claro que o aparelho não está a funcionar correctamente



- Este produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições das directivas europeias em vigor. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível no endereço www.trust.com/14211/ce

Garantia e direitos de autor

- Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para obter mais informações, consulte www.trust.com/warranty
- A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust International B.V.

PT



GR

- A:** Άνοιγμα προεπιλεγμένου προγράμματος e-mail
B: Πλήκτρο εύρεσης
C: Άνοιγμα φακέλου Favorites (Αγαπημένα)
D: Άνοιγμα προεπιλεγμένης αρχικής σελίδας

- E:** Πλήκτρο αναπαραγωγής
F: Πλήκτρο αποκοπής ήχου
G: Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου
H: Καλώδιο πληκτρολογίου
I: Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου

- J:** Πλήκτρο αναμονής
K: Πλήκτρο αφύπνισης
L: Ένδειξη Num lock (κλειδίωμα αριθμητικού πληκτρολογίου)
M: Ένδειξη Caps lock (κλειδίωμα πεζών-κεφαλαίων)
N: Ένδειξη Scroll lock (κλειδίωμα κύλισης)


Εγκατάσταση

1




Κλείστε τον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή

2

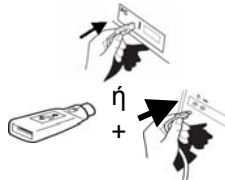

Συνδέστε το βύσμα USB ή PS2 στον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή

3



Ανοίξτε τον επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή

Reminders



Πλήκτρα

- ⚠ Το πλήκτρο για το Ευρώ δεν λειτουργεί, δοκιμάστε μια άλλη εφαρμογή/γραμματοσειρά. Ελέγξτε την ιστοσελίδα www.microsoft.com για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή/γραμματοσειρά που υποστηρίζει τη χρήση του πλήκτρου για το Ευρώ.
- ⚠ Η λειτουργία αφύπνισης/αναμονής δεν λειτουργεί. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις BIOS του υπολογιστή σας. Τα πλήκτρα διαχείρισης ισχύος απαιτούν: Μητρική κάρτα με υποστήριξη ACPI

Γενική χρήση

- ⚠ Ανοίξτε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσων, πριν χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα πολυμέσων
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σε λειτουργία το USB στις ρυθμίσεις BIOS του υπολογιστή σας

Αν υπάρχει πρόβλημα, δείτε τη διεύθυνση www.trust.com/14211 για Συνήθεις Ερωτήσεις, προγράμματα οδήγησης και εγχειρίδια.

Ασφάλεια

- Μην ανοίγετε ή επισκευάζετε τη συσκευή αυτή μόνοι σας.
- Διατηρήστε αυτή τη συσκευή μακριά από υγρά, π.χ. νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί τίποτα πάνω στο καλώδιο που μπορεί να προκαλέσει φθορά ή βλάβη.

- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, βγάλε την πρίζα και δώστε τη συσκευή για επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό:
 - Έχει καταστραφεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή η πρίζα
 - Η συσκευή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί το περίβλημα
 - Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά

CE

- Αυτή η συσκευή πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τους λοιπούς σχετικούς όρους των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) διατίθεται στη διεύθυνση: www.trust.com/14211/ce.

Εγγύηση και πνευματικά δικαιώματα

- Αυτό το προϊόν παρέχεται με εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημέρα αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.trust.com/warranty.
- Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου ή οποιουδήποτε μέρους του χωρίς την άδεια της Trust International B.V.

GR

SLIMLINE KEYBOARD

Produktoplysninger



A: Åbn standard-e-mail
B: Søgeknep
C: Åbn favoritmapper
D: Åbn standardstartside

E: Afspilknep
F: Lydløs-knep
G: Knep for lydstyrke op
H: Tastaturkabel
I: Knep for lydstyrke ned

J: Standby-knep
K: Vågn op taste
L: Indikator for tallås (Num Lock)
M: Indikator for store bogstaver (Caps Lock)
N: Indikator for Scroll Lock

DK


Installation

1




Sluk computeren

2

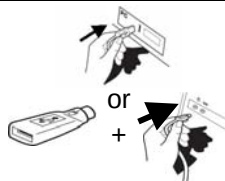

Tilslut USB eller PS2 til computeren

3



Tænd computeren

HUSKTaster

Euro-taste fungerer ikke, prøv en anden applikation/skrifttype.

Se www.microsoft.com for informationer om applikation/skrifttypeunderstøttelse for euro-taste.

Vågn op/standby-funktion fungerer ikke. Kontroller computerens BIOS-indstillinger.

Taster til styring af effekt kræver: Mainboard med ACPI-understøttelse

Generel anvendelse

Åbn mediaplayer, før anvendelse af multimedietaster



Sørg for, at din USB er aktiveret i computerens BIOS-indstillinger

Problemer kan løses med FAQ (ofte stillede spørgsmål), drivere og vejledninger på www.trust.com/14211.**Sikkerhed**

- Åbn eller reparer ikke selv enheden
- Hold enheden væk fra væsker som f.eks. vand
- Sørg for, at der ikke står noget på kablet, og at det ikke slides eller ødelægges.
- Under følgende omstændigheder skal du tage stikket ud af stikkontakten og få enheden repareret af en kvalificeret tekniker:
 - Kablet eller stikket er blevet beskadiget
 - Enheden har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget

- Enheden fungerer tydeligvis ikke korrekt



- Enheden opfylder de vigtigste krav og andre relevante betingelser i de anvendte europæiske direktiver. Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan ses på www.trust.com/14211/ce

Garanti og copyright

- Dette produkt har 2 års garanti fra producenten, som gælder fra købsdatoen. For yderligere informationer se www.trust.com/warranty
- Reproduktion af denne brugervejledning eller dele af den er ikke tilladt uden tilladelse fra Trust International B.V.



SLIMLINE-TANGENTBORD

USB/PS2-konverterare

- A: Öppna e-postprogram
 B: Söknapp
 C: Öppna mappen Favoriter
 D: Öppna standardwebbsida

- E: Uppspelningsknapp
 F: Tyst-knapp
 G: Volymknapp – höja
 H: Tangentbordskabel
 I: Volymknapp – sänka

- J: Standby-knapp
 K: Uppvakningsknapp
 L: Num lock-lampa
 M: Caps lock-lampa
 N: Scroll lock-lampa

SE


Installation

1




Stäng av datorn/den bärbara datorn

2

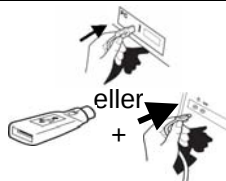

Anslut USB eller PS2 till datorn/den bärbara datorn

3



Slå på datorn/den bärbara datorn

Kom ihågTangenter

Eurotangenter fungerar inte, prova ett annat program/typsniitt.

Gå till www.microsoft.com för information om program-/typsniittsstöd för eurotangenter.

Uppvaknings-/standby-funktionen fungerar inte. Kontrollera datorns BIOS-inställningar. Energihanteringsknapparna kräver moderkort med stöd för ACPI

Allmän användning

Öppna en mediaspelare innan du använder multimedietangenterna



Se till att USB är aktiverat i datorns BIOS-inställningar

Om du har några problem, gå in på www.trust.com/14211 för vanliga frågor och svar, drivrutiner och handböcker.

Säkerhet

- Öppna eller laga inte enheten själv.
- Håll enheten borta från vätskor som t. ex. vatten.
- Se till att inget placeras ovanpå kabeln och förhindra att kabeln slits eller skadas.
- Om någon av följande situationer uppstår ska kontakten kopplas ur och enheten repareras av kvalificerad personal:
 - Strömkabeln eller kontakten är skadad

SLIMLINE KEYBOARD



- Enheten har tappats eller höljet är skadat
- Enheten fungerar uppenbarligen inte som den ska.



- Enheten uppfyller nödvändiga krav och andra villkor i tillämpliga europeiska direktiv. Överensstämmelsedeklarationen (DoC) finns på www.trust.com/14211/ce.

Garanti och upphovsrätt

- Den här produkten har två års garanti som gäller från inköpsdatum. För mer information, se www.trust.com/warranty.
- Reproduktion av den här bruksanvisningen, eller någon del av den, utan tillstånd från Trust International B.V. är förbjuden.

SE

Termékismertető



SLIMLINE BILLentyűzet

USB/PS2 átalakító

- A:** Alapértelmezett e-mail megnyitása
B: Keresés gomb
C: Kedvencek mappa megnyitása
D: Alapértelmezett honlap megnyitása

- E:** Lejátszás gomb
F: Némítás gomb
G: Hangerőfokozó gomb
H: Billentyűzet kábele
I: Hangerőcsökkentő gomb

- J:** Készenlét gomb
K: „Wake up” billentyű
L: Num lock visszajelző
M: Caps lock visszajelző
N: Scroll lock visszajelző

HU

Üzembe helyezés

1




Kapcsolja ki a számítógépet/notebook-ot

2



Csatlakoztassa az USB kábelt vagy PS2 csatlakozót a számítógéphez vagy notebook-hoz

3



Kapcsolja be a számítógépet vagy notebook-ot

Emlékeztetők



Billentyűk



Ha az euro billentyű nem működik, használjon más alkalmazást vagy betűtípust. Az euro billentyű támogató alkalmazásokkal vagy betűtípusokkal kapcsolatban bővebb információt a www.microsoft.com weboldalon talál.



Ha nem működik a wake-up/készenlét funkció, ellenőrizze a számítógép BIOS beállításait. Az energiaellátást kezelő billentyűk működésének előfeltétele: ACPI-t támogató alaplap

Általános használat



A multimédiás billentyűk használata előtt nyissa meg a Mediaplayer alkalmazást.



Győződjön meg róla, hogy az USB be van kapcsolva a számítógép BIOS beállításai között.

Ha bármilyen problémája merül fel, a gyakran feltett kérdések, illesztő-programok és kézikönyvek megtekintéséhez látogasson el a www.trust.com/14211 weboldalra.

Biztonság

- Az eszközt tilos felnyitni vagy saját kezűleg javítani!
- Ügyeljen rá, hogy az eszköz ne érintkezzen folyadékkal, például vízzel.
- Semmit ne helyezzen a kábelekre, nehogy megsérüljenek vagy elkopjanak.

- Az alábbi esetekben ki kell húzni a csatlakozót a fali tápfeszültség-aljzatból, és a javítást szakemberre kell bízni:
 - A kábel vagy dugó sérült
 - Az eszközt leejtették vagy a burkolata megsérült
 - Az eszköz nyilvánvalóan helytelenül működik



- A készülék megfelel a vonatkozó európai irányelvek alapvető követelményeinek és azok egyéb vonatkozó kikötéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a www.trust.com/14211/ce lapon érhető el.

Szavatosság és szerzői jog

- Ez a termék kétéves gyártói garanciával rendelkezik, amely a vásárlás időpontjában lép érvénybe. További információk: www.trust.com/warranty
- A Trust International B.V. engedélye nélkül tilos a jelen kézikönyvet vagy annak bármely részét másolni.



SLIMLINE KEYBOARD

Adaptér USB/PS2

- A:** Otevřete výchozí e-mail
B: Tlačítko pro vyhledávání
C: Otevřete složku Oblíbené
D: Otevření výchozí domovskou stránku

- E:** Tlačítko pro přehrávání
F: Tlačítko pro ztlumení
G: Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
H: Kabel klávesnice
I: Tlačítko pro snížení hlasitosti

- J:** Pohotovostní tlačítko
K: Tlačítko pro obnovení stavu
L: Indikátor Num lock
M: Indikátor Caps lock
N: Indikátor Scroll lock

Instalace


CZ

1




Vypněte PC/Notebook

2

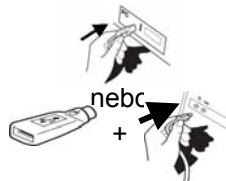

Připojte USB nebo PS2 k PC/Notebooku

3



Zapněte PC/Notebook

UpozorněníKlávesy

- ⚠ Klávesa euro nefunguje, vyzkoušejte jinou aplikaci nebo font.
Informace o podpoře aplikace anebo fontu pro klávesu euro zjistíte na adrese www.microsoft.com.
- ⚠ Pohotovostní funkce a funkce obnovení nepracují. Zkontrolujte nastavení BIOS v počítači.
Požadavek kláves pro správu napájení: Základová deska s podporou ACPI

Obecné používání

- ⚠ Dříve, než použijete multimediální klávesy, otevřete přehrávač médií
- ⚠ V nastavení BIOS musí být zapnuta volba USB

Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, můžete na adrese www.trust.com/14211 nalézt časté otázky, ovladače a návody k použití.

Bezpečnostní opatření

- Neopravujte zařízení sami ani je neotevírejte.
- Toto zařízení nesmí přijít do styku s kapalinami, například s vodou.
- Na kabel nic neumisťujte, kabel nesmí být opotřebován nebo poškozen.
- Za následujících okolností vytáhněte zástrčku a nechejte zařízení opravit kvalifikovaným personálem:
 - Kabel nebo zástrčka je poškozena
 - Zařízení spadlo na zem nebo je jeho skříň poškozena
 - Zařízení evidentně nepracuje správně



- Toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní podmínky příslušných směrnic Evropské unie. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na adrese www.trust.com/14211/ce

Záruka a copyright

- Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruční doba výrobce, která začíná dnem prodeje. Více informací naleznete na adrese www.trust.com/warranty
- Kopírování tohoto návodu k použití nebo jakékoli jeho části bez svolení společnosti Trust International B.V. je zakázáno.

Informácie o produkte



- A:** Otvorenie predvoleného e-mailového klienta
B: Tlačidlo hľadania
C: Otvorenie priečinka s obľúbenými položkami
D: Otvorenie predvolenej domovskej stránky

- E:** Tlačidlo prehrávania
F: Tlačidlo stlmenia zvuku
G: Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
H: Kábel klávesnice
I: Tlačidlo zníženia hlasitosti

- J:** Tlačidlo pohotovostného režimu (standby)
K: Tlačidlo prebudenia
L: Indikátor Num lock
M: Indikátor Caps lock
N: Indikátor Scroll lock

Inštalácia


1



Vypnite stolný/prenosný počítač


SK

2

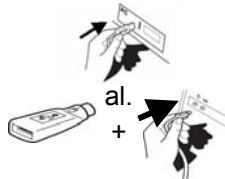

Kábel USB alebo PS2 pripojte
k stolnému/prenosnému počítaču

3



Zapnite stolný/prenosný počítač

Pripomienky



Klávesy

- ⚠ Ak nefunguje kláves Euro, skúste použiť inú aplikáciu alebo písmo. Informácie o podpore aplikácií/písiem pre kláves Euro nájdete na adrese www.microsoft.com.
- ⚠ Ak nefunguje funkcia prebudenia alebo pohotovostného režimu, skontrolujte nastavenia systému BIOS počítača. Tlačidlá správy napájania vyžadujú základnú dosku s podporou ACPI.

Všeobecné použitie

- ⚠ Pred použitím multimediálnych klávesov otvorte prehrávač záznamov
- ⚠ Ubezpečte sa, či je v nastaveniach systému BIOS počítača zapnuté USB.

Ak máte akékoľvek problémy, na adrese www.trust.com/14211 nájdete často kladené otázky (FAQ), ovládače a príručky.

Bezpečnosť

- Zariadenie svojpomocne neotvárajte ani neopravujte.
- Zariadenie umiestnite tak, aby sa nedostalo do styku s kvapalinami, napr. s vodou.
- Overte si, že na kábli nie je nič položené a zabráňte tomu, aby sa kábel opotreboval alebo poškodil.

- Zástrčku vytiahnite zo zásuvky a prístroj zverte do opravy kvalifikovaným pracovníkom, ak:

- Kábel alebo zástrčka sú poškodené
- Zariadenie spadlo alebo bol poškodený jeho kryt
- Zariadenie očividne nefunguje správne



- Zariadenie spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné podmienky platných európskych smerníc. Vyhlásenie o zhode (Declaration of Conformity) sa nachádza na adrese www.trust.com/14211/ce

Záruka a autorské práva

- Na tento výrobok poskytuje výrobca dvojročnú záruku, ktorá začína plynúť dátumom zakúpenia. Viac informácií nájdete na adrese www.trust.com/warranty.
- Reprodukcia tejto príručky alebo akejkoľvek jej časti je bez povolenia spoločnosti Trust International B.V. zakázaná.

Tuotetiedot



- A:** Avaa oletussähköpostin.
B: Hakupainike
C: Avaa suosikit kansion
D: Avaa oletuskotsisivun.

- E:** Toistopainike
F: Mykistyspainike
G: Äänenvoimakkuuden nosto -
 painike
H: Näppäimistökaapeli
I: Äänenvoimakkuuden lasku -
 painike

- J:** Valmiustilapainike
K: Herätysnäppäin
L: Num lock -merkkivalo
M: Caps lock -merkkivalo
N: Scroll lock -merkkivalo

Asennus


1



Sammuta PC / kannettava tietokone.


FI

2

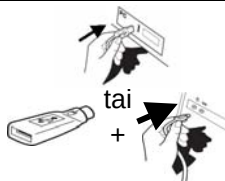

Kytke USB tai PS/2 PC:hen / kannettavaan tietokoneeseen.

3



Kytke virta PC:hen / kannettavaan tietokoneeseen.

Huomautuksia



Näppäimet



Euro-näppäin ei toimi, kokeile toista sovellusta tai fonttia.

Tarkista sivustosta www.microsoft.com tiedot euro-näppäimen sovellus- tai fonttituesta.



Herätys-/valmiustilatoiminto ei toimi. Tarkista tietokoneen BIOS-asetukset.

Virranhallinta näppäimet tarvitsevat: Emolevyn, jossa on ACPI-tuki

Yleistä käytöstä



Avaa mediaplayer ennen multimedianaippäimien käyttämistä.



Varmista, että USB on kytketty käyttöön tietokoneen BIOS-asetuksissa.

Jos ongelmia ilmenee, mene sivustoon www.trust.com/14211, josta löydät usein kysytyt kysymykset (FAQ), ohjaimet ja käsikirjat.

Turvallisuus

- Älä avaa tai yritä korjata tuotetta.
- Pidä laite kaukana nesteistä, kuten vedestä.
- Varmista, ettei johdon päälle ole asetettu mitään, jolloin estetään johdon kuluminen tai vaurioituminen.
- Seuraavissa tapauksissa irrota pistoke pistorasiasta ja anna valtuutetun huollon korjata laite:
 - Johto tai virtapistoke on vaurioitunut

SLIMLINE KEYBOARD



- Laite on pudonnut tai kotelo on vaurioitunut
- Laite ei selvästikään toimi kunnolla



- Tämä laite on asianmukaisten EY-direktiivien vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on saatavana osoitteesta www.trust.com/14211/ce.

Takuu ja tekijänoikeus

- Tuotteella on kahden vuoden tehdastakuu, joka on voimassa ostopäivästä alkaen. Lisätietoja saat sivustosta www.trust.com/warranty
- Tämän ohjekirjan tai sen osan toisintaminen ilman Trust International B.V:n lupaa on kielletty.



A: Åpne standard e-post
 B: Søk-knapp
 C: Åpne favorittmappe
 D: Åpne standard
 hjemmeside

E: Avspilling-knapp
 F: Demp-knapp
 G: Volum opp-knapp
 H: Tastaturkabel
 I: Volum ned-knapp

J: Standby-knapp
 K: Reaktiver-knapp
 L: Num Lock-indikator
 M: Caps Lock-indikator
 N: Scroll Lock-indikator


Installering

1



Slå av datamaskinen


2

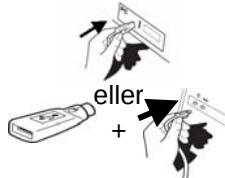

Koble USB eller PS/2 til datamaskinen

NO

3



Slå på datamaskinen

Viktige momenter



Taster

- ⚠ Hvis Euro-tasten ikke virker, prøv et annet program / en annen skrift.
Gå til www.microsoft.com for å få mer informasjon om program-/skriftstøtte for Euro-tast.
- ⚠ Hvis reaktiverings-/standbyfunksjonen ikke virker. Kontroller datamaskinens BIOS-innstillinger.
Strømstyringstaster krever følgende: hovedkort med ACPI-støtte

Generell bruk

- ⚠ Åpne MediaPlayer før du tar i bruk multimedietaster
- ⚠ Kontroller at USB er aktivert i datamaskinen BIOS-innstillinger.

Hvis du får problemer, kan du gå til www.trust.com/14211 og finne ofte stilte spørsmål, drivere og håndbøker.

Sikkerhet

- Ikke åpne eller reparer enheten selv.
- Hold enheten unna væsker, for eksempel vann.
- Pass på at det ikke står noe på kabelen. Forhindre at kabelen blir slitt eller skadet.
- Under følgende forhold må støpslet trekkes ut og enheten repareres av kvalifisert personale:
 - kabelen eller strømpluggen er skadet
 - enheten har falt eller boksen er skadet
 - enheten fungerer ikke riktig



- Denne enheten tilfredsstiller nødvendige krav og andre relevante vilkår i gjeldende europeiske direktiver.
Samsvarserklæringen (DoC) er tilgjengelig på www.trust.com/14211/ce.

Garanti og opphavsrett

- Dette produktet har en to års produsentgaranti som er effektiv fra kjøpsdatoen. Du finner mer informasjon på www.trust.com/warranty
- Gjengivelse av denne håndboken, helt eller delvis, er ikke tillatt uten tillatelse fra Trust International B.V.

Ürün bilgileri



- A:** Varsayılan e-postayı açar
B: Ara düğmesi
C: Sık kullanılanlar klasörünü açar
D: Varsayılan giriş sayfasını açar

- E:** Yürüt düğmesi
F: Sessiz düğmesi
G: Ses yükseltme düğmesi
H: Klavye kablosu
I: Ses azaltma düğmesi

- J:** Bekleme düğmesi
K: Uyanma düğmesi
L: Sayısal klavye geçiş tuşu göstergesi
M: Büyük harf kilidi göstergesi
N: Kaydırma kilidi göstergesi


Kurulum

1




Kişisel/Taşınabilir bilgisayarı kapatın

2

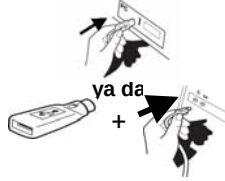

USB ya da PS2 kablosunu Kişisel/Taşınabilir bilgisayara bağlayın

3



Kişisel/Taşınabilir bilgisayarı açın.

Hatırlatma notları



Tuşlar



Euro tuşu çalışmaz; başka bir uygulama/yazı tipi deneyin.

Euro tuşu ile ilgili olarak uygulama/yazı tipi desteği hakkında bilgi almak için, www.microsoft.com internet adresini ziyaret edin.



Uyanma/bekleme işlevi çalışmaz. Bilgisayarınızın BIOS ayarlarını denetleyin.
Güç yönetimi tuşları şunu gerektirir: ACPI destekli ana kart

Genel kullanım



Çokluortam tuşlarını kullanmadan önce mediaplayer'ı açın



Bilgisayarınızın BIOS ayarlarında USB işlevinin açık olduğundan emin olun

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, www.trust.com/14211 internet adresinde Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümünü, sürücüler ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz.

Güvenlik

- Aygıtı kendiniz açmaya ya da onarmaya kalkmayın.
- Bu aygıtı su gibi sıvılardan uzakta tutun.
- Kablonun üzerine herhangi bir nesne yerleştirilmediğinden emin olun ve kablounun aşınmasını ya da zarar görmesini engelleyin.

- Aşağıdaki durumlarda, fiş elektrik prizinden çıkardıktan sonra, aygıtın yetkili personel tarafından onarılmasını sağlayınız.
 - Kablo ya da fiş, hasarlıysa
 - Aygıt, yere düşmüş veya kasası hasar görmüşse
 - Aygıt, belirgin biçimde doğru çalışmıyorsa



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14211/ce adresinde bulabilirsiniz.

Garanti ve telif hakkı

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisi kapsamındadır. Daha fazla bilgi için bkz. www.trust.com/warranty
- Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.

Информация об изделии



КЛАВИАТУРА SLIMLINE

Переходник USB/PS2

- A:** Запуск назначенной по умолчанию программы электронной почты
B: Кнопка поиска
C: Вход в папку «Избранные»
D: Вывод на экран страницы, назначенной по умолчанию

- E:** Кнопка воспроизведения
F: Кнопка отключения звука
G: Кнопка повышения громкости
H: Клавиатурный кабель
I: Кнопка понижения громкости

- J:** Кнопка перехода в режим ожидания
K: Кнопка выхода из режима ожидания
L: Индикатор фиксации цифрового регистра Num lock
M: Индикатор фиксации регистра заглавных букв Caps lock
N: Индикатор фиксации прокрутки Scroll lock

Установка


1



Выключите настольный компьютер или ноутбук


RU

2

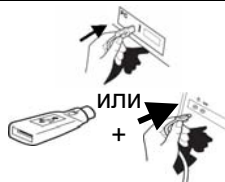

Присоедините штекер USB или PS2 к настольному компьютеру или ноутбуку

3



Включите настольный компьютер или ноутбук

Не забудьте!



Клавиши

- ⚠ Если клавиша, обозначающая символ европейской валюты, не работает, попробуйте воспользоваться другим приложением или сменить шрифт. Сведения о приложениях и шрифтах, поддерживающих символ европейской валюты, размещены на сайте www.microsoft.com.
- ⚠ Если не работает функция перехода в режим ожидания и выхода из него, проверьте настройки BIOS компьютера. Чтобы работали клавиши управления электропитанием, требуется системная плата с поддержкой интерфейса ACPI.

Общие указания по эксплуатации

- ⚠ Прежде чем пользоваться мультимедийными клавишами, загрузите приложение mediaplayer
- ⚠ Убедитесь, что поддержка интерфейса USB активизирована в настройках BIOS

При возникновении затруднений ознакомьтесь с ответами на типичные вопросы по адресу www.trust.com/14211, где также размещены драйверы и указания по эксплуатации.

Меры предосторожности

- Не пытайтесь самостоятельно вскрыть или отремонтировать устройство.
- Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.

- Не размещайте посторонние предметы на шнурах, не допускайте износа или повреждения шнуров.
- Отключите устройство и обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу в следующих случаях:
 - Повреждение шнура или разъема питания
 - Падение устройства или повреждение его корпуса
 - Очевидные сбои в работе устройства



- Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14211/ce.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На изделие распространяется двухлетняя гарантия изготовителя, которая действует со дня приобретения. Более подробная информация приведена на www.trust.com/warranty
- Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.

Informații privind produsul



TASTATURĂ SLIMLINE

Adaptor USB/PS2

- A:** Deschidere e-mail implicit
- B:** Buton căutare
- C:** Deschidere folder preferințe
- D:** Deschidere pagină de pornire implicită

- E:** Buton redare
- F:** Buton închidere sonor
- G:** Buton creștere volum
- H:** Cablu tastatură
- I:** Buton micșorare volum

- J:** Buton stare de veghe
- K:** Tastă reactivare
- L:** Indicator Num lock
- M:** Indicator Caps lock
- N:** Indicator Scroll lock


Instalarea

1




Închideți calculatorul/notebook-ul

2

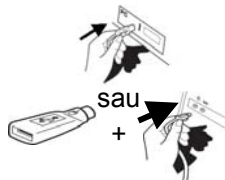

Conectați USB sau PS2 la calculator/notebook

3



Porniți calculatorul/notebook-ul

Memento



Taste

- ⚠ Dacă tasta Euro nu funcționează, încercați o altă aplicație/un alt font. Vizitați www.microsoft.com pentru informații privind suportul aplicației/fontului pentru tasta Euro.
- ⚠ Funcția de reactivare/stare de veghe nu funcționează. Verificați setările BIOS ale calculatorului. Tastele de gestiune a energiei necesită: placă de bază cu suport ACPI

Utilizare generală

- ⚠ Deschideți mediaplayer-ul înainte de a utiliza tastele multimedia
- ⚠ Asigurați-vă că USB-ul este activat în setările BIOS ale calculatorului

Pentru orice fel de probleme, mergeți la www.trust.com/14211 pentru ÎF (FAQ), drivere și manuale.

Siguranță

- Nu deschideți și nu reparați acest dispozitiv.
- Păstrați acest dispozitiv departe de lichide, cum ar fi apa.
- Asigurați-vă că nu este nimic așezat pe cablu și aveți grijă ca acesta să nu fie uzat sau deteriorat.
- În următoarele situații, scoateți conectorul și apelați la personal calificat pentru a repara dispozitivul:
 - Cablul ori conectorul este deteriorat
 - Dispozitivul a fost scăpat sau carcasa a fost deteriorată
 - În mod clar, dispozitivul nu funcționează corect



- Acest dispozitiv îndeplinește cerințele esențiale și celelalte condiții relevante prevăzute în directivele europene aplicabile. Declarația de Conformitate (DoC) este disponibilă la www.trust.com/14211/ce

Garanții și drepturi de autor

- Acest produs are o garanție a producătorului cu o durată de doi ani, care intră în vigoare la data achiziționării. Pentru mai multe informații, vizitați www.trust.com/warranty.
- Reproducerea acestui manual sau a oricărei părți a acestuia fără permisiunea Trust International B.V. este interzisă.

Информация за продукта



конвертор

ТЪНКА КЛАВИАТУРА

USB/PS2

- А:** Отваряне на предварително зададен e-mail
- Б:** Бутон "Search" (Търсене)
- В:** Отваряне на папка "favorites" (предпочитани)
- Г:** Отваряне на предварително зададена начална страница

- Д:** Бутон "Play" (Възпроизвеждане)
- Е:** Бутон "Mute" (без звук)
- Ж:** Бутон "Volume up" (увеличаване на звука)
- З:** Кабел за клавиатурата
- И:** Бутон "Volume down" (намаляване на звука)

- Й:** Бутон "Standby" (режим готовност)
- К:** Бутон "Wake up" (Събуждане)
- Л:** Индикатор Num lock
- М:** Индикатор Caps lock
- Н:** Индикатор Scroll lock


Инсталиране

1




Изключете персоналния компютър/преносимия компютър

2

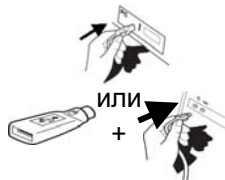

Свържете USB или PS2 към персоналния компютър/преносимия компютър

3



Изключете персоналния компютър/преносимия компютър

Напомняне



Бутони



Бутонът Euro не работи, опитайте друго приложение/шрифт.

Виж www.microsoft.com за информация относно поддръжка на приложение/шрифт за бутон Euro.



Функция "wake-up/standby" (режим събуждане/готовност) не работи. Проверете BIOS настройките на вашия компютър.

Бутоните за управление на захранването изискват: Дънна платка с поддръжка на ACPI

Общи положения



Отворете медия плейър преди да използвате мултимедийните бутони.



Уверете се, че вашият USB е включен в настройките на BIOS на компютъра ви

Ако имате някакви проблеми, посетете www.trust.com/14211 за рубриката "Въпроси и отговори", драйвери и ръководства.

Безопасност

- Не отваряйте и не поправяйте сами този уред.
- Пазете този уред от течности, например вода.
- Уверете се, че нищо не е поставено върху кабела и предпазвайте кабела от износване или повреда.
- При следните обстоятелства, изключете от контакта и предайте уреда за поправка от квалифициран персонал:
 - Кабелът или контактът са повредени

- Уредът е бил изпуснат или корпуса е повреден
- Уредът очевидно не работи добре



- Това устройство отговаря на основните изисквания и други подобни условия, наложени от съответните европейски директиви. Декларацията за съответствие (ДС) може да бъде намерена на следния интернет адрес www.trust.com/14211/ce.

Гаранция и авторски права

- Този продукт има двугодишна продуктова гаранция, която е валидна считано от датата на покупка. За повече информация прочетете на www.trust.com/warranty
- Възпроизвеждането на това ръководство или която и да е част от него е забранено, освен без изрично разрешение от страна на Trust International B.V.

产品信息



CN

细线键盘

USB 到 PS2 的转接头

A: 打开默认电子邮件

B: 搜索键

C: 打开收藏文件夹

D: 打开默认主页

E: 播放键

F: 静音键

G: 增大音量键

H: 键盘电缆

I: 减小音量键

J: 待机键

K: 唤醒键

L: Num lock 指示灯

M: Caps lock 指示灯

N: Scroll lock 指示灯


安装

1




关闭计算机/笔记本

2

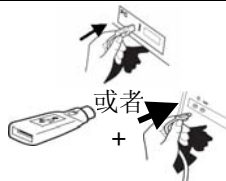

将 USB 或 PS2 连接到计算机/笔记本

3



打开计算机/笔记本

按键

- ⚠ 如果 Euro 键失灵，请尝试使用其他应用程序/字体。
访问 www.microsoft.com 来查看微软关于对 Euro 键应用程序/字体支持的信息。
- ⚠ 唤醒键/待机键功能失灵。检查计算机的 BIOS 设置。
电源管理键工作要求：主板须支持 ACPI

一般使用方法

- ⚠ 在使用多媒体键之前打开 Windows Media Player
- ⚠ 确保计算机 BIOS 设置中的 USB 处于开启状态。

如果您有问题，请访问 www.trust.com/14211 来查看 FAQ、获取驱动程序以及使用手册。

使用安全

- 不要亲自打开或维修本设备。
- 将本设备远离液体，如水等。
- 确保电缆不被其他物体覆盖，防止电缆磨损或损坏。
- 发生以下情况时，拔出设备插头并请具备相应资质的人员维修设备：
 - 电缆或插头损坏
 - 设备跌落或外壳已损坏
 - 设备明显工作不正常



- 本设备符合欧洲可适用性指令规定的基本需求以及其他相关条件。本符合性声明 (DoC) 可在 www.trust.com/14211/ce 处获得

CN

质量保证和版权

- 本产品享受两年的厂家保修，保修期自购买之日起生效。有关更多信息，请访问 www.trust.com/warranty
- 未经 Trust International B.V. 许可，严禁复制本使用手册及其中任何部分。